


2D 204 取扱説明書

1) 準備

- ① スクリーンを下します。
- ② プロジェクターに向かって電源ボタンを押します。
ON/STANBYインジケータが、赤色から緑色になり、電源が入ります。

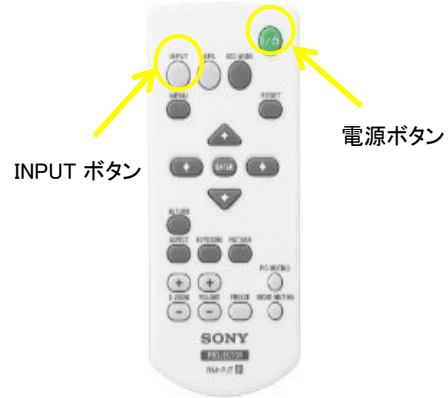

2) 機器の選択

- ① 切替器で使用する機器を選択します。
 - 1 メインPC(202 のPC)
 - 2 PC(204 のPC)
 - 3 HDMIケーブル接続・持込PC
 - A メインPC(202 のRGBケーブル接続・持込PC)
 - B RGBケーブル接続・持込パソコン



図 1

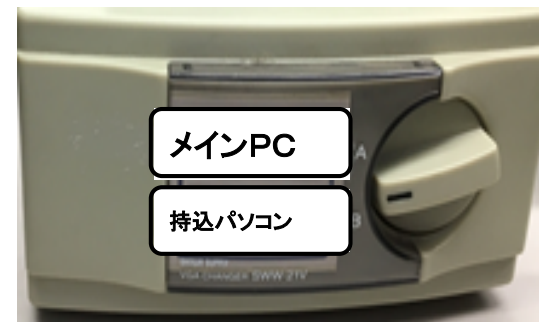


図 2

- ② 図 1の切替器を使用する場合は プロジェクターのINPUTボタンで INPUT B にします。
- ③ 図 2の切替器を使用する場合は プロジェクターのINPUTボタンで INPUT A にします。


3) 終了時

- ① プロジェクターに向かって電源ボタンを1回押します。
ON/STANBYインジケータが、緑色から赤色になり、電源が切れます。

2D 203 取扱説明書

1) 準備

- ① スクリーンを下します。
- ② プロジェクターに向かって電源ボタンを押します。
ON/STANBYインジケータが、赤色から緑色になり、電源が入ります。

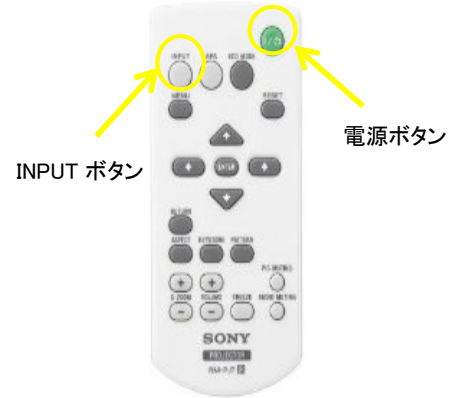

2) 機器の選択

- ① 切替器で使用する機器を選択します。
 - 1 メインPC(202 のPC)
 - 2 PC(203 のPC)
 - 3 HDMIケーブル接続・持込PC
 - A メインPC(202 のRGBケーブル接続・持込PC)
 - B RGBケーブル接続・持込パソコン



図 1

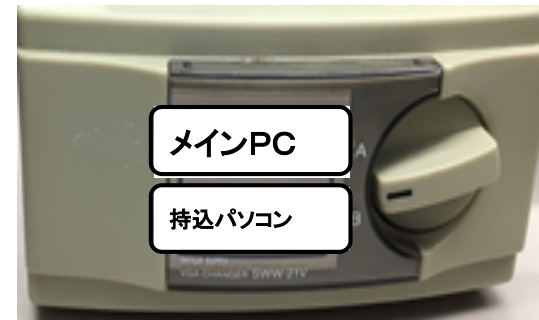


図 2

- ② 図 1の切替器を使用する場合は プロジェクターのINPUTボタンで INPUT B にします。
- ③ 図 2の切替器を使用する場合は プロジェクターのINPUTボタンで INPUT A にします。

3) 終了時

- ① プロジェクターに向かって電源ボタンを1回押します。
ON/STANBYインジケータが、緑色から赤色になり、電源が切れます。

